

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS



Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme <http://www.samsung.fi>. Klikkaa "Tuki" => "Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote. Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19458A
Finnish. 02/2009. Rev. 1.1



SGH-L700 Käyttöopas



Tämän käyttöoppaan käyttäminen

Tämä käyttöopas on suunniteltu opastamaan matkapuhelimen toiminnot ja ominaisuudet. Voit aloittaa käytön nopeasti lukemalla kohdat ”Matkapuhelimen esittely”, ”Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten” ja ”Perustoimintojen käyttäminen”.

Opastuskuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa oleviin kuvakkeisiin ennen aloittamista:



WARNING

Vaara—tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille.



CAUTION

Varoitus—tilanteet, jotka voivat vahingoittaa puhelinta tai muita laitteita.



Huomautus—huomautuksia, käyttövihjeitä tai lisätietoja.



Lisätietoja—sivut, joilla on lisätietoja, kuten: ► s.12 (tarkoittaa ”katso sivu 12”).

- **Ja seuraavaksi** — järjestys, jossa valikkotoiminnot tulee suorittaa, esimerkiksi: Paina [OK] → **Viestit** → **Luo viesti** (tarkoittaa [OK] ja seuraavaksi **Viestit** ja seuraavaksi **Luo viesti**)
- [] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet, kuten: [] (tarkoittaa Virta / Valikon lopetus -näppäintä)
- < > **Kulmasulkeet** — kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <OK> (tarkoittaa OK-näppäintä)

Tekijänoikeustiedot

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc: n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Sisällys

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja	2
Turvallisuusvaroitukset	2
Turvallisuusohjeet	4
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja	7
Matkapuhelimen esittely	10
Pakkauksen avaaminen	10
Puhelimen osat	11
Näppäimet	12
Näyttö	13
Kuvakkeet	13
Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten	15
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen	15
Akun lataaminen	17
Muistikortin (valinnainen) asentaminen ...	18
Perustoimintojen käyttäminen	19
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen	19
Valikoiden käyttäminen	20

Puhelimen mukauttaminen	20	ja toistaminen	40
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen	21	Java-pelien ja -sovellusten	
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen	22	käyttäminen	40
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen	25	RSS-lukijan käyttäminen	41
Peruskameratoimintojen käyttäminen	25	Valokuvien ja videoiden lataaminen	
Musiikin kuunteleminen	26	verkkoon	42
Webin selaaminen	28	Maailmankellojen luominen	
Lisätoimintojen käyttäminen	29	ja tarkasteleminen	43
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen	29	Hälytysten asettaminen ja käyttäminen	44
Puhelinluettelon lisätoimintojen		Laskimen käyttäminen	45
käyttäminen	31	Valuuttojen tai mittayksiköiden	
Lisäviestintätoimintojen käyttäminen	33	muuttaminen	45
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen	34	Ajastimen asettaminen	46
Työkalujen ja sovellusten käyttäminen	37	Sekuntikellon käyttäminen	46
Langattoman Bluetooth-toiminnon		Uuden tehtävän luominen	46
käyttäminen	37	Tekstimuistion luominen	46
Kuvien tulostaminen	38	Kalenterin hallinta	47
Matkapuhelimen paikannuksen		Vianmääritys	a
aktivoiminen	39	Hakemisto	d
Puhelinmuistioiden äänittäminen			

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia välttät vaarallisilta tai laittomilta tilanteilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.



Turvallisuusvaroitukset

Älä säilytä puhelinta pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilla

Pidä puhelin ja kaikki sen lisävarusteet poissa pienten lasten tai eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa nieltä tukehtumisen tai vakavia henkilövahinkoja.

Suojaa kuuloasi



Kuulokkeiden kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta keskustelun tai musiikin kuuntelemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet huolellisesti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet ja niihin liittyvät laitteet on kiinnitetty kunnolla. Vältä asentamasta puhelinta ja lisävarusteita ilmatyynyn käyttöalueelle tai sen läheisyyteen. Virheellisesti asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kun ilmatyynyt täyttyvät nopeasti.

Noudata akkujen ja latureiden käsittelyssä ja hävittämisessä varovaisuutta

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita, jotka on suunniteltu erityisesti puhelintasi varten. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä akkuja hävitettäessä.

- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelimia lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Vältä altistamasta akkua suurelle ulkoiselle paineelle, sillä tämä voi johtaa sisäiseen oikosulkuun tai ylikuumenemiseen.

Vältä häiritsemästä sydämentahdistimien toimintaa

Varmista valmistajien ja riippumattoman Wireless Technology Research -tutkimusryhmän ohjeiden mukaisesti, että matkapuhelin ja sydämentahdistin ovat vähintään 15 cm:n (6 tuuman) etäisyydellä toisistaan. Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen käyttöä, katkaise välittömästi puhelimen virta ja pyydä neuvoja sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskylteissä tai käyttöohjeissa sinua kehoitetaan tekemään niin. Puhelimesi voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden säilytys- ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla sekä niiden ympäristössä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien henkilövahinkojen riskiä

Kun lähetät tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pitele puhelinta rennosti, paina näppäimiä kevyesti, käytä erikoistoimintoja, joiden avulla voit vähentää painettavien painikkeiden määrää (esimerkiksi malleja ja tekstin ennakoitintoimintoa), ja pidä usein taukoja.



CAUTION

Turvallisuusohjeet

Autoile varovaisuutta noudattaen

Vältä puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelinten käyttöä ajon aikana. Käytä mahdollisuuksien mukaan handsfree-lisävarusteita, joiden avulla voit parantaa ajoturvallisuutta.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä

Noudata määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta tai johtaa henkilövahinkoihin.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähetyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden käyttöä sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia määräyksiä, näkyvillä olevia varoituksia ja hoitohenkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vahingoilta

- Vältä altistamasta akkuja erittäin kylmille tai erittäin kuumille lämpötiloille (alle 0 °C/32 °F tai yli 45 °C/113 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latautumiskykyä ja lyhentää niiden käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, sillä ne voivat yhdistää akkujen plus- ja miinusnavat, mikä voi vahingoittaa akkuja tilapäisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti ja järkevästi

- Älä anna puhelimen kastua. Nesteet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Veden aiheuttamat vahingot voivat mitätöidä valmistajan puhelimelle myöntämän takuun.

- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelin on monimutkainen elektroninen laite. Suojaa sitä iskuilta ja kovalta käsittelyltä vakavien vahinkojen välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Vältä käyttämästä kameran salamaa tai valoa lähellä lasten tai eläimien silmiä.
- Magneettiset kentät voivat vahingoittaa puhelinta ja muistikortteja. Älä käytä kuljetuskoteloita tai lisävarusteita, joissa on magneettisia taskuja, tai anna puhelimen joutua kosketuksiin magneettikenttien kanssa pidemmäksi aikaa.

Vältä häiritsemästä muita elektronisia laitteita

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleja (RF), jotka voivat häiritä suojaamattomia tai virheellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodeissa tai ajoneuvoissa käytettäviä elektronisia laitteita. Jos sinulla on häiriöihin liittyviä ongelmia, ota yhteyttä elektronisten laitteiden valmistajiin.



Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaaliasennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

Jätä puhelimen korjaustyöt valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi

Jos puhelin korjataan muun kuin valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, puhelin voi vahingoittua ja sen takuu voidaan mitätöidä.

Varmista akun ja laturin paras mahdollinen käyttöikä

- Vältä lataamasta akkuja yli viikon ajan, sillä ylilataus voi lyhentää niiden käyttöikää.
- Käyttämättömien akkujen varaus purkautuu ajan myötä, ja ne on ladattava ennen käyttöä.

- Irrota laturit virtalähteestä, kun niitä ei käytetä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, sillä tämä voi johtaa tietojen menetykseen ja/tai vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen poistaminen ja kirjoittaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä kosketa muistikortin kultanvärisiä liitäntöjä tai napoja sormillasi tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista hätänumeroiden käyttömahdollisuus

Puhelimella ei kaikilla alueilla tai kaikissa tilanteissa voi välttämättä soittaa hätäpuheluita. Suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluun ennen syrjäisille tai alikehittyneille alueille matkustamista.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifiointiin liittyvät tiedot

Puhelin vastaa Euroopan unionin (EU) standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistumista radio- ja tietoliikennelaitteiden säteilemälle radiotaajuusenergialle (RF). Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden suurin altistustaso (ominaisabsorptioraja eli SAR-arvo) on yli 2,0 wattia kilogramman kudosmassaa kohti.

Tämän mallin testeissä suurin mitattu SAR-arvo oli 0,722 wattia/kilogramma. Normaalikäytössä todellinen SAR-arvo on todennäköisesti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu säteilemään vain sen verran RF-energiaa, mikä on välttämätöntä signaalin lähettämiseksi lähimmälle tukiasemalle. Puhelin säteilee automaattisesti mahdollisimman vähän RF-energiaa, mikä vähentää kokonaisaltistumisen määrää.

Tämän oppaan takana oleva vaatimustenmukaisuustodistus osoittaa, että puhelin vastaa Euroopan unionin radio- ja telepätelaitedirektiivin (R&TTE) määräyksiä. Lisätietoja SAR-arvosta ja siihen liittyvistä Euroopan unionin standardeista saat Samsungin matkapuhelinsivustosta.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen

(Sähkö- ja elektroniikkajäte)



(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa käytetään erillisiä keräysjärjestelmiä)

 Tämä tuotteessa tai sen ohjeissa näkyvä merkki osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen käyttöään lopussa.

Valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi erota tämä tuote muista jätteistä ja kierrätä se asianmukaisesti materiaalien uudelleen käyttämiseksi.

Kotikäyttäjät voivat ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta ostivat tuotteen, tai paikallisiin viranomaisiin ja kysyä tietoja siitä, minne tuote voidaan toimittaa asianmukaista kierrätystä varten.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen mukana.

Matkapuhelimen esittely

Tässä osassa on tietoja puhelimen osista, näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Etsi tuotteen laatikosta seuraavat kohteet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas




Puhelimen mukana toimitetut tarvikkeet voivat vaihdella alueella saatavilla olevien tai palveluntarjoajan tarjoamien ohjelmiston ja lisälaitteiden mukaan.


Voit hankkia lisälaitteita paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

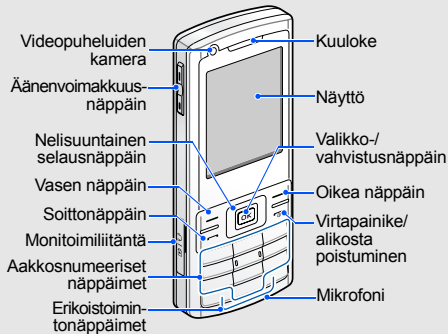

Puhelimen takana on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

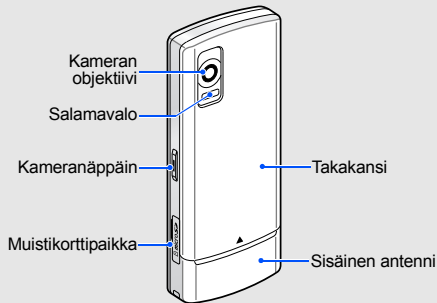

Voit estää puhelimen tahattoman käytön lukitsemalla näppäimet. Lukitse näppäimet painamalla pitkään [*]. Avaa näppäinten lukitus painamalla uudelleen pitkään [*]. Kun automaattinen näppäinlukitus on käytössä, näppäimet lukitaan automaattisesti, kun näyttö sammuu.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
 Näppäimet	Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto
 Nelisuuntainen selausnäppäin	Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita. Valikkotilassa: selaa valikkokomentoja
 Valikon käyttö / Vahvistus	Perustilassa: avaa valikkotila. Valikkotilassa: valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte
 Numeronvalinta	Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot
 Virtapainike / Valikosta poistuminen	Kytke tai katkaise puhelimen virta (pidä painettuna), lopeta puhelu, valikkotilassa: peruuta syöte ja palaa perustilaan

Näppäin	Toiminto
 Numeronäppäimistö	Kirjoita numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä, perustilassa: avaa vastaaja painamalla [1] pitkään ja lisää ulkomaan suuntanumero painamalla [0] pitkään
 Erikoistoiminto	Kirjoita erikoismerkkejä tai suorita erikoistoimintoja, perustilassa: paina [#] pitkään: Äänetön-profiili, lisää tauko numeroiden väliin painamalla [*] pitkään
 Äänenvoimakkuus	Säädä puhelimen äänenvoimakkuutta
 Kamera	Perustilassa: käynnistä kamera (paina pitkään), kameratilassa: ota kuva tai nauhoita videokuvaa. Valintanäytössä tällä näppäimellä voi soittaa videopuhelun

Näyttö

Puhelimen näyttö koostuu kolmesta alueesta:



Kuvakerivi

Näyttää erilaisia kuvakkeita.

Teksti- ja grafiikka-alue

Näyttää viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Näppäinrivi

Näyttää kummallekin näppäimelle määritetyn toiminnon.

Kuvakkeet

Lisätietoja näytössä näkyvistä kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys on muodostettu
	Tietojen siirto käynnissä GPRS-verkossa
	EDGE-verkkoyhteys on muodostettu
	Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa
	UMTS-verkkoyhteys on muodostettu
	Tietojen siirto käynnissä UMTS-verkossa
	Äänipuhelu on kesken
	Videopuhelu on kesken
	Verkkovierailu (tavallisen palvelualueen ulkopuolella)
	Radio päällä

Kuvake	Selitys
	FM-radio on pysäytetty
	Bluetooth aktivoitu
	Yhteydessä tietokoneeseen
	Muistikortti asetettu
	Selaa Webiä
	Yhdistetään suojattuun verkkosivuun
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi lähetysviesti
	Uusi asetusviesti
	Normaali-profiili käytössä
	Äänetön-profiili käytössä

Kuvake	Selitys
	Auto-profiili käytössä
	Kokous-profiili käytössä
	Ulkotila-profiili käytössä
	Offline-profiili käytössä
	Akun varaustaso

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten


Aloita kokoamalla matkapuhelin ja
valmistelemalla se ensimmäistä
käyttökertaa varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun tilaat matkapuhelinliittymän, saat SIM-kortin ja tilaustiedot, kuten PIN-koodin ja valinnaiset palvelut. UMTS- tai HSDPA-palveluiden käyttäminen edellyttää USIM-kortin hankkimista.


SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akun suojus.

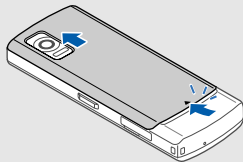


Jos puhelimessa on virta, katkaise se
painamalla [] pitkään.

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

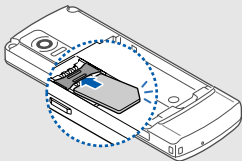


Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen siten, että sen kullanväriset kosketuspinnat osoittavat alas.

3. Aseta akku paikalleen.

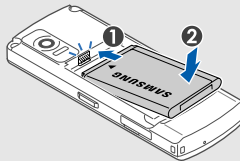


4. Asenna akun suojus takaisin.

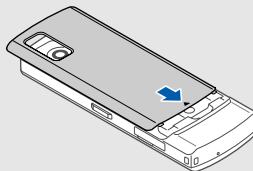

Akun lataaminen

Sinun on ladattava akku, ennen kuin käytät puhelinta ensimmäistä kertaa.

1. Avaa monitoimiliitännän suojuksen ja liitä pikalaturin pieni pää.

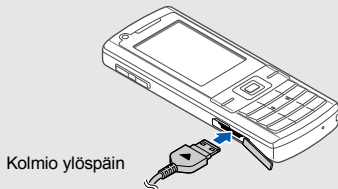

Pikalaturin väärä liitäntä voi vaurioittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata väärinkäytöstä aiheutuvia vaurioita.

2. Liitä pikalaturin suuri pää pistorasiaan.
3. Kun akku on ladattu (🔋-kuvake ei enää liiku), irrota pikalaturi pistorasiasta.
4. Irrota pikalaturi puhelimesta.
5. Sulje monitoimiliitännän suojuksen.




Tietoja akun varauksen vähenemisilmoituksesta

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (valinnainen) asentaminen

Voit säilyttää enemmän multimediaviestejä asentamalla muistikortin. Puhelimeen voi asentaa microSD™-muistikortteja, joiden enimmäiskoko on 8 Gt (muistikortin valmistajan ja tyytin mukaan).

1. Avaa puhelimen sivussa oleva muistikorttipaikan kansi.
2. Aseta muistikortti paikalleen kuvapuoli alaspäin.

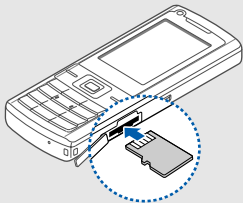

3. Työnnä muistikorttia muistikorttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

Poista muistikortti painamalla sitä kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vetämällä muistikortin ulos muistikorttipaikasta.

Perustoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen perustoimintojen ja pääominaisuuksien käytöstä.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina jonkin aikaa [.
2. Anna PIN-koodi ja paina <**Vahvista**> (jos se on tarpeen).

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

Offline-profiiliin siirtyminen

Siirtymällä **Lentotila**-profiiliin voit käyttää puhelimen muita palveluita kuin verkkopalveluita alueilla, joissa langattomat palvelut on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Siirry **Lentotila**-profiiliin painamalla [**OK**] → **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Lentotila**.



Noudata aina kaikkia varoituksia ja virallisen henkilöstön ohjeita, kun olet alueella, jossa langattomat laitteet on kielletty.

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Paina haluamasi valikon näppäintä.
2. Siirry valikkoon tai komentoon siirtymisnäppäimellä.
3. Vahvasta korostettu komento painamalla <**Valitse**>, <**Vahvista**> tai [OK].
4. Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [].

Puhelimen mukauttaminen

Mukauta puhelin vastaamaan toiveitasi.

Säädä näppäinäänten äänenvoimakkuutta

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa Äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Äänettömään tilaan siirtyminen ja siitä poistuminen

Hiljennä puhelin tai poista hiljennys painamalla perustilassa pitkään [#].

Soittoäänien vaihtaminen

1. Paina perustilassa [OK] → **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
 2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.
 3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänipuhelun soittoääni** tai **Videopuhelun soittoääni**.
 4. Vieritä vasemmalle tai oikealle muistipaikkaan (jos se on tarpeen).
 5. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
 6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.
- Siirry toiseen profiiliin valitsemalla se luettelosta.

Taustakuvan valitseminen (perustila)

1. Paina perustilassa [OK] → **Asetukset** → **Näyttö- ja valoasetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva** → **Kuvat**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle muistipaikkaan (jos se on tarpeen).
3. Valitse kuvaluokka → kuva.
4. Paina <**Aseta**>.

Valikon pikavalintojen määrittäminen

1. Paina perustilassa [OK] → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse pikavalintana käytettävä näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Puhelimen lukitseminen

1. Paina perustilassa [OK] → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelinlukitus**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Kirjoita uusi 4 - 8 -numeroinen salasana ja paina <**Vahvista**>.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**Vahvista**>.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Opi soittamaan puheluita ja vastaamaan niihin sekä käyttämään peruspuhelutoimintoja.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.

2. Soita numeroon painamalla [].
Tee videopuhelu painamalla Kamera-näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla [].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [].
2. Tee videopuhelu painamalla <Näytä>.
3. Lopeta puhelu painamalla [].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Aktivoi kaiutin puhelun aikana painamalla <Valinnat> → **Kaiutin päällä**.
2. Siirry takaisin kuulokkeeseen painamalla <Valinnat> → **Normaali**.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin liittämällä mukana toimitetun kuulokemikrofonin monitoimiliitäntään:

- Soita viimeksi valittuun numeroon painamalla kuulokemikrofonin painiketta kahdesti.
- Vastaa puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta pitkään.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta pitkään.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Opi lähettämään ja tarkastelemaan teksti (SMS)-, multimedia (MMS)- tai sähköpostiviestejä.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [OK] → **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.

2. Kirjoita viestin teksti. ► Kirjoita teksti
Jos haluat lähettää tekstiviestin, siirry vaiheeseen 6.
Liitä multimedia jatkamalla vaiheeseen 3.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää kohde**, **Luo kohde** tai **Lisää liite** ja lisää kohde.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää aihe**.
5. Anna aihe.
6. Vieritä ylöspäin ja anna kohdenumero.
7. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [**OK**] → **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiviesti.

3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää liite** tai **Luo kohde** ja liitä tiedosto (jos se on tarpeen).
4. Vieritä ylöspäin ja anna aihe.
5. Vieritä ylöspäin ja anna sähköpostiosoite.
6. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Tekstin kirjoittaminen

Voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa tekstiä syöttäessä:

- Painamalla jonkin aikaa [*****] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä.
- Painamalla [*****] voi vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa [**#**] voi siirtyä erikoismerkkitalaan.

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

Tila	Toiminto
ABC	Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.
T9	1. Kirjoita kokonainen sana painamalla haluamiasi näppäimiä. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla [0].
Numero	Anna numero painamalla haluamaasi näppäintä.
Symboli	Valitse erikoismerkki painamalla haluamaasi numeronäppäintä.

Teksti- tai multimediaviestien tarkasteleminen

1. Paina perustilassa [OK] → **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa [OK] → **Viestit** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon, lue viestin sisältö painamalla <**Valinnat**> → **Nouda**.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Opettele **Puhelinmuistio**-toiminnon käytön perusteet.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina **<Valinnat>**.
2. Valitse **Lisää Puhelinmuistioon** → muistisijainti (puhelin tai SIM) → **Uusi**.
3. Valitse numerotyyppi (jos se on tarpeen).
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla **<Valinnat>** → **Tallenna**.

Yhteystiedon etsiminen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Puhelinmuistio**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.

3. Valitse yhteystiedon nimi hakuluettelosta.



Kun olet löytänyt yhteystiedon, voit:

- soittaa yhteystiedolle painamalla **[↵]**
- muokata yhteystietoa painamalla **<Valinnat>** → **Muokkaa**

Peruskameratoimintojen käyttäminen

Opettele kuvien ja videokuvan ottamisen ja katselemisen perusteet.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa ja painamalla kameranäppäintä pitkään.
2. Käytä vaaka-asettelua kiertämällä puhelinta vastapäivään.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.

- Ota valokuva painamalla [**OK**] tai [Kamera].
Valokuva tallennetaan automaattisesti.
- Ota toinen valokuva painamalla <📷> (vaihe 2).

Valokuvien katseleminen

Paina perustilassa [**OK**] → **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Videokuvan ottaminen

- Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa ja painamalla kameranäppäintä pitkään.
- Käytä vaaka-asettelua kiertämällä puhelinta vastapäivään.
- Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**].
- Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
- Aloita kuvaaminen painamalla [**OK**] tai [Kamera].

- Lopeta kuvaaminen painamalla [**OK**] tai [Kamera].
Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
- Nauhoita toinen videokuva painamalla <**Takaisin**> (vaihe 3).

Videoiden katseleminen

Paina perustilassa [**OK**] → **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

Opettele musiikin kuunteleminen musiikkisoittimella tai FM-radiolla.

FM-radion kuunteleminen

- Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitântään.
- Paina perustilassa [**OK**] → **Sovellukset** → **FM-radio**.

3. Avaa FM-radio painamalla [OK].
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamaasi radioasemaan.
5. Lopeta FM-radio painamalla [OK].

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostoja puhelimeen tai muistikorttiin:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 28
- Lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studio avulla. ► s. 34
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 38
- Kopioi muistikortille. ► s. 35
- Synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ► s. 34

Kun olet siirtänyt tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Paina perustilassa [OK] → **Musiikkisoitin**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
OK	Tauko tai toiston jatkaminen
Äänenvoimakkuus	Säädä äänenvoimakkuutta
Siirtymis-näppäimet	• Vasemmalle: Siirry taaksepäin, siirry tiedostossa taaksepäin (paina pitkään). • Oikealle: Siirry eteenpäin, siirry tiedostossa eteenpäin (paina pitkään). • Ylös: Avaa soittolista. • Alas: Lopeta toisto.

Webin selaaminen

Opettele Web-suosikkisivujen käyttäminen ja lisääminen kirjanmerkkeihin.

Web-sivujen selaaminen

1. Avaa operaattorin kotisivu painamalla perustilassa **[OK]** → **Internet** → **Siirry aloitussivulle**. Voit myös painaa perustilassa **<🌐>**.
2. Siirry Web-sivuilla seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Siirtymisnäppäimet	Vieritä Web-sivua ylös ja alas.
OK	Valitse kohde.
<Takaisin>	Palaa edelliselle sivulle.
<Valinnat>	Avaa selainasetusluettelo.

Web-suosikkisivujen lisääminen kirjanmerkkeihin

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Internet** → **Kirjanmerkit**.
2. Paina **<Valinnat>** → **Lisää kirjanmerkki**.
3. Anna sivun otsikko ja Web-osoite (URL).
4. Paina **<Tallenna>**.

Lisätoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen lisätoimintojen ja lisäominaisuuksien käytöstä.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Lisätietoja puhelimen lisäpuhelutoiminnoista.

Vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen ja niihin soittaminen

Vastaamattomat puhelut näkyvät puhelimen näytössä. Vastaamattoman puhelun numeroon soittaminen:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Vieritä haluamaasi vastaamattomaan puheluun.
3. Valitse numero painamalla [].

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [].
2. Valitse numero siirtymällä haluamasi numeron kohdalle ja painamalla [].

Puhelun asettaminen pitoon tai pidosta palauttaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pidä**> tai palauta se pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa toiseen numeroon puhelun aikana:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon painamalla <**Pidä**>.
2. Anna toinen numero ja paina [.
3. Vaihda puheluiden välillä painamalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> → **Lopeta puhelu** → **Pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen saapuvaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [.
- Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
2. Vaihda puheluiden välillä painamalla <**Vaihda**>.

Usean osapuolen puhelun (puhelinneuvottelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle, jonka haluat lisätä usean osapuolen puheluun.
2. Kun olet yhteydessä ensimmäiseen osapuoleen, soita toiselle osapuolelle.
Ensimmäinen osapuoli asetetaan pitoon automaattisesti.
3. Kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen, paina <**Valinnat**> → **Liitä**.

4. Lisää osapuolia toistamalla vaiheet 1 ja 2 (jos se on tarpeen).
5. Lopeta usean osapuolen puhelu painamalla [].

Ulkomaan numeroon soittaminen

1. Lisää **+**-merkki painamalla perustilassa pitkään [**0**].
2. Kirjoita koko haluamasi numero (maan suuntanumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja valitse numero painamalla [].

Puhelinluettelossa olevalle yhteystiedolle soittaminen

Voit soittaa suoraan kohteessa **Puhelinmuistio** tallennettujen yhteystietojen numeroon. ► s. 25

1. Paina perustilassa [**OK**] → **Puhelinmuistio**.
2. Valitse numero siirtymällä haluamasi numeron kohdalle ja painamalla [].

Puhelinluettelon lisätoimintojen käyttäminen

Opi tekemään nimikortteja, määrittämään pikavalintanumeroita ja luomaan yhteystietoryhmiä.

Käyntikortin luominen

1. Paina perustilassa [**OK**] → **Puhelinmuistio**.
2. Paina **<Valinnat>** → **Oma käyntikortti**.
3. Anna omat tietosi ja paina **<Valinnat>** → **Tallenna**.



Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiviestiin tai lähettämällä sen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Paina perustilassa [OK] → **Puhelinmuistio**.
2. Vieritä määritettävään yhteystietoon.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää pikavalintaan**.
4. Vieritä määritettävään numeroon (2 - 9) ja paina <**Valitse**>.

Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroon.



Voit soittaa tälle yhteystiedolle perustilasta painamalla määritettyä pikavalintanumeroa pitkään.

Yhteystietoryhmän luominen

Jos luot yhteystietoryhmiä, voit määrittää soittoääniä ja soittajan kuvia kullekin ryhmälle tai lähettää viestejä tai sähköpostiviestejä koko ryhmälle.

Luo ensin ryhmä:

1. Paina perustilassa [OK] → **Puhelinmuistio**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Ryhvät**.

3. Paina <**Valinnat**> → **Luo ryhmä** → muistisijainti (puhelin tai SIM).
4. Anna ryhmän nimi ja paina <**Tallenna**>.
5. Paina <**Valinnat**> → **Ryhmän asetukset**.
6. Määritä soittajan kuva painamalla [OK] → kuvaluokka → kuva.
7. Määritä ryhmän soittoääni, vierittämällä alas ja painamalla [OK] → soittoääniluokka → soittoääni.
8. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Lisäviestintätoimintojen käyttäminen

Opi luomaan malleja ja käyttämään malleja uusien viestien luomiseen.

Tekstimallin luominen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Viestit** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla **<Lis.uusi>**.
3. Kirjoita teksti ja tallenna malli painamalla **[OK]**.

Multimediamallin luominen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Viestit** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla **<Lis.uusi>**.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviestit, jossa on aihe ja haluamasi liitteet. ► s. 22
4. Tallenna malli painamalla **<Valinnat>** → **Tallenna mallina**.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Aloita uusi viesti painamalla **[OK]** → **Viestit** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Vieritä tekstikenttään ja paina **<Valinnat>** → **Lisää** → **Tekstimalli** → malli.

Viestin luominen multimediamallin avulla

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Viestit** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Vieritä haluamaasi malliin ja paina **<Valinnat>** → **Lähetä**.
Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Opi valmistamaan musiikkitiedostoja, luomaan soittolistoja ja tallentamaan radioasemia.

Musiikkitiedostojen kopioiminen Samsung PC Studiolla

1. Paina perustilassa [OK] → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetukset** → **Samsung PC studio**.
2. Palaa perustilaan painamalla [.
3. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.
4. Käynnistä Samsung PC Studio ja kopioi tiedostoja tietokoneesta puhelimeen.
Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Puhelimen synkronoiminen Windows Media Playerin kanssa

1. Paina perustilassa [OK] → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetukset** → **Mediasoitin**.
2. Palaa perustilaan painamalla [.
3. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä valinnaisen PC-datakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Valitse tietokoneen ponnahdusikkunassa **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**.
5. Muokkaa tai anna puhelimen nimi ponnahdusikkunassa (jos se on tarpeen) ja valitse **Valmis**.
6. Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
7. Valitse **Aloita synkronointi**.

Tiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Paina perustilassa [OK] → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetukset** → **Massamuisti**.
3. Palaa perustilaan painamalla [].
4. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.
Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahtusikkuna.
5. Valitse tietokoneen ponnahtusikkunassa **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikortille.

Soittolistan luominen

1. Paina perustilassa [OK] → **Musiikkisoitin** → **Soittolistat**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo soittolista**.

3. Anna uuden soittolistan otsikko ja paina <**Tallenna**>.
4. Valitse uusi soittolista.
5. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → **Tiedostot**.
6. Valitse lisättävät tiedostot ja paina <**OK**>.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

Opi säätämään musiikkisoittimen toiston ja äänen asetuksia.

1. Paina perustilassa [OK] → **Musiikkisoitin**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Soittimen asetukset**.
3. Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.
4. Paina <**Tallenna**>.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa **[OK]** → **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Käynnistä FM-radio painamalla **[OK]**.
4. Paina **<Valinnat>** → **Itseviritys**.
5. Vahvista painamalla **<Kyllä>** (jos se on tarpeen).
Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.



Työkalujen ja sovellusten käyttäminen

Opettele käyttämään matkapuhelimen työkaluja ja lisäsovelluksia.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen

Lisätietoja puhelimen kyvystä olla yhteydessä muihin langattomiin laitteisiin tiedonsiirtoa ja handsfree-toiminnon käyttöä varten.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käynnistäminen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Asetukset** → **Verkkoasetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.
2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.

Muiden Bluetooth-laitteiden etsiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Asetukset** → **Verkkoasetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Hae uusi laite**.

2. Siirry laitteen kohdalle ja paina **<Valitse>**.
3. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina **<OK>**.
Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde puhelimen sovelluksessa.
2. Paina **<Valinnat>** → **Lähetä yhteystiedot:**, **Lähetä**, **Lähetystapa** tai **Lähetä URL-osoite** → **Bluetooth** tai **Bluetoothin kautta** (kun lähetät yhteystietoja, määritä, mitkä tiedot lähetetään).

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon PIN-koodi ja paina **<OK>** (jos se on tarpeen).
2. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, painamalla **<Kyllä>** (jos se on tarpeen).

Kuvien tulostaminen

Opi tulostamaan kuva valinnaisen PC-datakaapelin tai langattoman Bluetooth-toiminnon avulla.

Valinnaisen PC-datakaapelin käyttäminen:

1. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä yhteensopivaan tulostimeen.
2. Avaa kuva. ► s. 26
3. Paina **<Valinnat>** → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen:

1. Avaa kuva.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**.
3. Valitse Bluetooth-yhteensopiva tulostin ja muodosta yhteys tulostimeen. ► s. 37
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen

Kun joku asettaa uuden SIM- tai USIM-kortin puhelimeen, matkapuhelimen paikannustoiminto lähettää yhteystietonumeron automaattisesti kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelimesi voidaan löytää ja palauttaa.

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen:

1. Paina perustilassa [**OK**] → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna salasanasasi ja paina <**Vahvista**>.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla [**OK**].
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
6. Siirry yhteystiedon kohdalle ja paina <**Valitse**>.
7. Valitse numero (jos se on tarpeen).
8. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla [**OK**].
9. Vieritä alas ja määritä lähettäjän nimi.
10. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna** → <**Vastaa**>.

Puhelinmuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Opettele puhelimen äänittimen käyttö.

Puhemuistion äänittäminen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Sovellukset** → **Sanelin**.
2. Aloita nauhoittaminen painamalla **[OK]**.
3. Puhu muistiinpano mikrofoniiin.
4. Kun olet valmis, paina selausnäppäintä alas.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina ääninauhurinäytössä **<Valinnat>** → **Omat äänileikkeet**.
2. Valitse tiedosto.

3. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
OK	Tauko tai toiston jatkaminen.
Äänenvoimakkuus	Säädä äänenvoimakkuutta.
Siirtymis-näppäimet	• Vasemmalle: Siirry tiedostossa taaksepäin. • Oikealle: Siirry tiedostossa eteenpäin. • Alas: Lopeta toisto.

Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen

Opettele palkittua Java-tekniikkaa käyttävien pelien ja sovellusten käyttö.

Pelien pelaaminen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Omat tiedostot** → **Pelejä ja muuta**.

2. Valitse peli luettelosta ja noudata näytön ohjeita.



Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella operaattorin tai alueen mukaan. Pelin ohjaimet ja asetukset saattavat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Omat tiedostot** → **Pelejä ja muuta** → sovellus.
2. Avaa sovelluksen asetukset painamalla **<Valinnat>**.

RSS-lukijan käyttäminen

Opettele käyttämään RSS-lukijaa, jolla voit hakea uusimmat uutiset ja tiedot lempisivustoistasi.

Syötteiden lisääminen

Lisääminen kirjoittamalla RSS-syötteen osoite:

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Sovellukset** → **RSS-lukija** → **Omat syötteet**.
2. Valitse **Hae syöte**.
3. Anna RSS-syötteen osoite ja paina **<OK>**.
4. Valitse haluamasi syöte ja tarkista sen tiedot.
5. Paina **<Tilaa>**.
6. Lisää syötteitä painamalla **<Valinnat>** → **Lisää uusi** (jos se on tarpeen).

Lisääminen etsimällä Web-sivuston Web-syöte:

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Sovellukset** → **RSS-lukija** → **Etsi**.
2. Etsi Web-syötteitä antamalla Web-osoite ja painamalla **<Etsi>**.

3. Valitse haluamasi syöte ja tarkista sen tiedot.
4. Paina <**Tilaa**>, jos haluat tallentaa kohteeseen **Omat syötteet**.

RSS-syötteiden lukeminen

1. Paina perustilassa [OK] → **Sovellukset** → **RSS-lukija** → **Omat syötteet**.
2. Hae uusin sisältö painamalla <**Valinnat**> → **Päivitä** → **Valitut** tai **Kaikki**.
3. Valitse syöte → päivitetty juttu.

RSS-lukijan asetusten mukauttaminen

1. Paina perustilassa [OK] → **Sovellukset** → **RSS-lukija** → **Asetukset**.
2. Mukauta asetuksia haluamaksesi.
3. Paina [OK] tai <**Tallenna**>.

Valokuvien ja videoiden lataaminen verkkoon

Opi valokuvien ja videokuvan julkaiseminen Web-sivustoissa ja Web-päiväkirjoissa.

ShoZu-tilin aktivoiminen

1. Paina perustilassa [OK] → **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **MobileBlog-asetukset** → **ShoZu-aktivointi**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Vahvista painamalla <**Kyllä**>.
4. Aktivoi tili noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Uuden kohteen luominen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **MobileBlog-asetukset** → **Kohteet**.
2. Paina **<Valinnat>** → **Luo uusi**.
3. Lisää uusi kohdesivusto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
4. Lisää kohteita toistamalla vaiheet 2 ja 3.

Tiedoston lataaminen

1. Valitse tai kuvaa valokuva tai video sovelluksessa (**Omat tiedostot** tai **Kamera**).
2. Paina **<Valinnat>** → **Siirrä Web-palvelimelle**.
3. Valitse kohde, johon haluat julkaista.
4. Anna uusi tiedostonimi ja tiedot ja paina **<Lataus palvelimelle>**.

Maailmankellojen luominen ja tarkasteleminen

Opi tarkastelemaan toisen maan tai kaupungin aika ja määrittämään maailmankellot näkymään näytössä.

Maailmankellon luominen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Sovellukset** → **Maailmankello**.
2. Paina **<Valinnat>** → **Lisää**.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamaasi aikavyöhykkeeseen.
4. Määritä kesäaika vierittämällä alas ja painamalla **[OK]**.
5. Tallenna maailmankello painamalla **<OK>**.
6. Lisää maailmankelloja toistamalla vaiheet 2 - 5.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kaksoiskellonäyttötilassa voit tarkastella kahden eri aikavyöhykkeen kelloja näytössä.

Kun olet tallentanut maailmankellot:

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Sovellukset** → **Maailmankello**.
2. Vieritä lisättävään maailmankelloon ja paina **<Valinnat>** → **Aseta toiseksi kelloksi**.
3. Paina **<Valinnat>** → **Näyttöasetukset**.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Kaksois**.
5. Vieritä alas ja vieritä vasemmalle tai oikealle kaksoiskellotyyliin.
6. Paina **<Tallenna>**.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Opettele tärkeiden tapahtumien hälytysten asettaminen ja hallinta.

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Hälytykset**.
2. Vieritä tyhjään hälytyspaikkaan ja paina **[OK]**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
Voit määrittää hälytysääneksi joko FM-radion tai äänen.
4. Paina **<Valinnat>** → **Tallenna**.



Automaattinen käynnistystoiminto käynnistää puhelimen automaattisesti ja toistaa hälytyksen määritettynä aikana, jos puhelimen virta on katkaistu.

Hälytyksen lopettaminen

Kun hälytys soi:

- Lopeta hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla <**OK**> tai [**OK**].
- Lopeta torkkutoiminnon hälytys painamalla <**OK**> tai [**OK**] tai vaimenna hälytys torkun ajaksi painamalla <**Torkku**> tai mitä tahansa näppäintä.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Paina perustilassa [**OK**] → **Hälytykset**.
2. Vieritä käytöstä poistettavaan hälytykseen ja paina [**OK**].
3. Vieritä alaspäin (jos se on tarpeen).
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Pois**.
5. Paina [**OK**].

Laskimen käyttäminen

1. Paina perustilassa [**OK**] → **Sovellukset** → **Laskin**.
2. Tee peruslaskutoimituksia käyttämällä laskinnäyttöä vastaavia näppäimiä.

Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen

1. Paina perustilassa [**OK**] → **Sovellukset** → **Muunnin** → muunnostyyppi.
2. Anna valuutat tai mitat ja yksiköt niille varattuihin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Paina **<Aseta>**.
3. Anna ajastimen tunti- tai minuuttimäärä ja paina **<OK>**.
4. Käynnistä tai pysäytä ajastin painamalla **[OK]**.
5. Kun aika on kulunut, lopeta hälytys painamalla **<OK>**.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Aloita ja tallenna väliaikoja painamalla **[OK]**.
3. Kun olet valmis, paina **<Lopeta>**.
4. Poista tallennetut ajat painamalla **<Nollaa>**.

Uuden tehtävän luominen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Sovellukset** → **Tehtävä**.
2. Paina **<Valinnat>** → **Lisää uusi**.
3. Anna tehtävän tiedot.
4. Paina **<Valinnat>** → **Tallenna**.

Tekstimuistion luominen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Sovellukset** → **Muistio**.
2. Paina **<Valinnat>** → **Lisää uusi**.
3. Kirjoita muistio ja paina **[OK]**.

Kalenterin hallinta

Opi kalenterinäkymän vaihtaminen ja tapahtumien luominen.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Kalenteri**.
2. Paina **<Valinnat>** → **Lajitteluperuste** → **Päivä** tai **Viikko**.

Tapahtuman luominen

1. Paina perustilassa **[OK]** → **Kalenteri**.
2. Paina **<Valinnat>** → **Lisää uusi** → tapahtumatyyppi.
3. Anna tarvittavat tapahtuman tiedot.
4. Paina **[OK]** tai paina **<Valinnat>** → **Tallenna**.



Vianmääritys

Jos kohtaat ongelmia matkapuhelimen käytössä, kokeile seuraavia vianmäärityskeinoja, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

Viesti	Kokeile korjata ongelma tekemällä nämä toimet:
Aseta SIM-kortti	Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asennettu oikein.
Puhelinlukko	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, sinun on annettava puhelimelle määrittämäsi salasana.

Viesti	Kokeile korjata ongelma tekemällä nämä toimet:
PIN-lukitus	Kun käytät puhelinta ensimmäistä kertaa tai kun PIN-koodia vaatiminen on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä käyttämällä PIN-lukitus -valikkoa.
PUK-lukitus	SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on annettu väärin useita kertoja. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Puhelimessa näkyy ”Verkkovirhe” tai ”Palvelu ei saatavilla”.

- Jos olet alueella, jossa on heikko signaali tai vastaanotto, voit kadottaa signaalin. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
- Joitakin asetuksia ei voi käyttää ilman tilausta. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Annat numeron, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että olet painanut soitonäppäintä: [↵].
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soiton estoa kyseiselle numerolle.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soiton estoa kyseiselle numerolle.

Soittaja ei kuule puhettasi.

- Varmista, ettei puhelimen sisäinen mikrofoni ole peitettynä.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on liitetty oikein.

Puhelin antaa merkkiäänensä ja akkukuvake vilkkuu.

Akun virta on vähissä. Jatka puhelimen käyttöä lataamalla tai vaihtamalla akku.

Puhelun äänenlaatu on huono.

- Varmista, ettet peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Jos olet alueella, jossa on heikko signaali tai vastaanotto, voit kadottaa signaalin. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Valitset soitettavan yhteystiedon, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että yhteystietoluetteloon on tallennettu oikea numero.
- Anna ja tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla, tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liittimet voivat olla likaiset. Pyyhi kullankäyttöiset kosketuspinnat puhtaalla pehmeällä kankaalla ja yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu kokonaan, hävitä vanha akku oikein ja korvaa se uudella akulla.

Puhelin tuntuu kuumalta.

Kun käytät useita sovelluksia yhtä aikaa, puhelin käyttää paljon virtaa ja saattaa kuumeta.

Tämä on tavallista, eikä sen tulisi vaikuttaa puhelimen käyttöikään tai suorituskykyyn.

Hakemisto

äänenvoimakkuus

- näppäinäänten
- voimakkuus, 20
- puhelun
- äänenvoimakkuus, 22

äänetön profiili 20

ajastin

- katso työkalut, ajastin

akku

- akun tyhjenemisilmoitus, 17
- asentaminen, 15
- lataaminen, 17

Bluetooth

- aktivoiminen, 37
- tietojen lähettäminen, 38
- tietojen
- vastaanottaminen, 38

FM-radio

- asemien tallentaminen, 36
- kuunteleminen, 26

hälytykset

- lopettaminen, 45
- luominen, 44
- poistaminen, 45

Internet

- katso Web-selain

Java

- pelien käynnistäminen, 40
- sovellusten käyttäminen, 41

kalenteri

- katso työkalut, kalenteri

käyntikortit 31

kello

- katso maailmankello

kuulokemikrofoni 22

laskin

- katso työkalut, laskin

lukitus

- katso puhelimen lukitus

maailmankello

kaksoisnäytön
määrittäminen, 44
luominen, 43

mallit

lisääminen, 33
multimedia, 33
teksti, 33

matkapuhelimen paikannus 39

muistikortti 18

muistio

katso teksti- tai äänimuistiot

multimedia

katso viestit

musiikkisoitin

mukauttaminen, 35
musiikin kuunteleminen, 27
soittolistojen luominen, 35
synkronoiminen, 34

muunnin

katso työkalut, muunnin

näppäinäänet 20

offline-profiili 19

pikanäppäimet 21

katso pikanäppäimet

puhelimen lukitus 21

puhelinneuvottelut

katso puhelut, usean
osapuolen

puhelut

asettaminen pitoon, 30
lisätoiminnot, 29
perustoiminnot, 21
pidossa olevan puhelun
palauttaminen, 30
puhelinluettelosta, 31
soittaminen, 21
ulkomaan
suuntanumerot, 31
useaan puheluun
vastaaminen, 30
usean osapuolen, 30
uusien puheluiden
soittaminen, 30
vastaamattomien puheluiden
tarkasteleminen, 29

vastaamattomiin puheluihin
soittaminen, 29
vastaaminen, 22
viimeksi soitetut, 29

puhemuistiot
äänittäminen, 40
toistaminen, 40

radio
katso FM-radio

RSS-lukija
katso työkalut, RSS-lukija

Samsung PC Studio 34

sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello

selain
katso Web-selain

SIM-kortti 15

soittoääni 20

taustakuva 21

tehtävä
katso työkalut, tehtävä

teksti
kirjoittaminen, 23
muistion luominen, 46
tehtävien luominen, 46
viestit, 22

työkalut
ajastin, 46
hälytys, 44
kalenteri, 47
laskin, 45
matkapuhelin-Web-
päiväkirja, 42

muunnin, 45
RSS-lukija, 41
sekuntikello, 46
tehtävä, 46

valokuvat
katseleminen, 26
kuvaaminen, 25
tulostaminen, 38

videokuva
katseleminen, 26
kuvaaminen, 26

viestit

- multimediaviestin lähettäminen, 22
- multimediaviestin lukeminen, 24
- sähköpostiviestin lähettäminen, 23
- sähköpostiviestin lukeminen, 24
- tekstiviestin lähettäminen, 22
- tekstiviestin lukeminen, 24

Web-selain

- kirjanmerkkien lisääminen, 28
- kotisivun avaaminen, 28

Windows Media Player 34**yhteystiedot**

- etsiminen, 25
- lisääminen, 25
- ryhmien luominen, 32

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin: SGH-L700

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS EN 60950- 1 : 2001+A11:2004

EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003)
EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT122TD, UK*
Tunniste: 0168


Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Ne ovat saatavilla pyydettyäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.16


Yong-Sang Park / S. Manager

(julkaisupaikka ja -päivä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.